

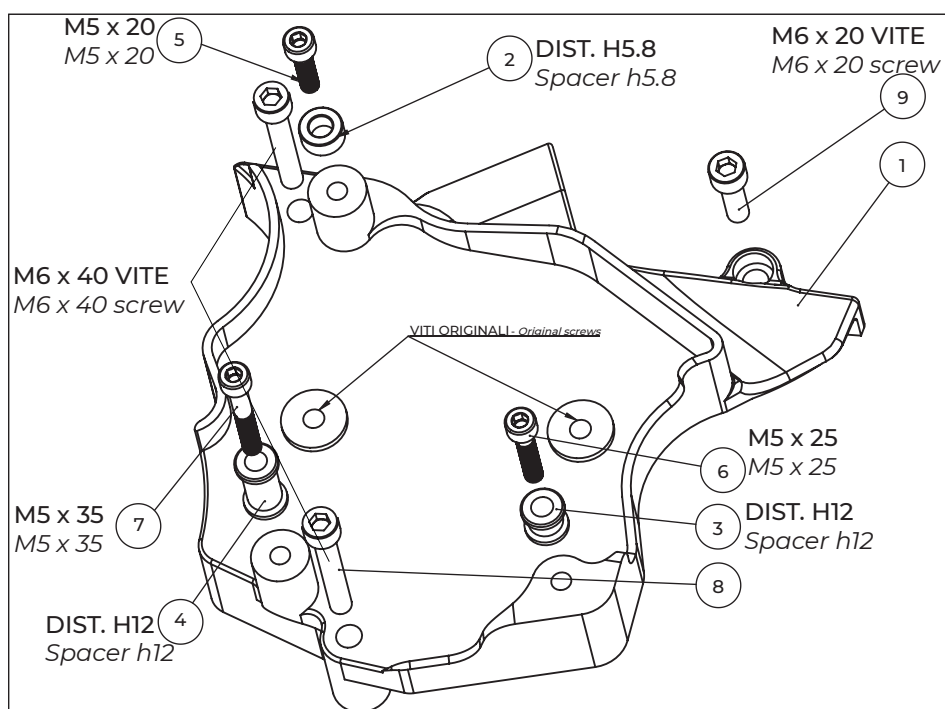


FIG. 1

Levare il copricarter dello regolatore di corrente e il regolatore stesso. Per smontare il carter del pignone bisogna smontare anche la bielletta del cambio; infine rimuovere il copri pignone.

Montare il carter pignone ValtorMoto Components tramite le viti M6x20 e M6x40 (fig. 1, n° 8 e 9).

Disassemble the cover of the ballast and the ballast too. Disassemble also the gear rod and remove the sprocket carter.

Assemble the ValtorMoto Components sprocket carter using the M6x20 and M6x40 screws (Pict. 1, n°8 and 9).

DESCRIPTION ENG	Q.tà
SPROCKET CARTER MV BRUTALE 800 2020	1
M6 X 40 TCCE BLACK	2
M6 X 20 TCCE BLACK	1
SPACER D12 H 5.8	1
SPACER D12 H11	1
SPACER D12 H22	1
SCREW L20	1
SCREW L25	1
SCREW L35	1

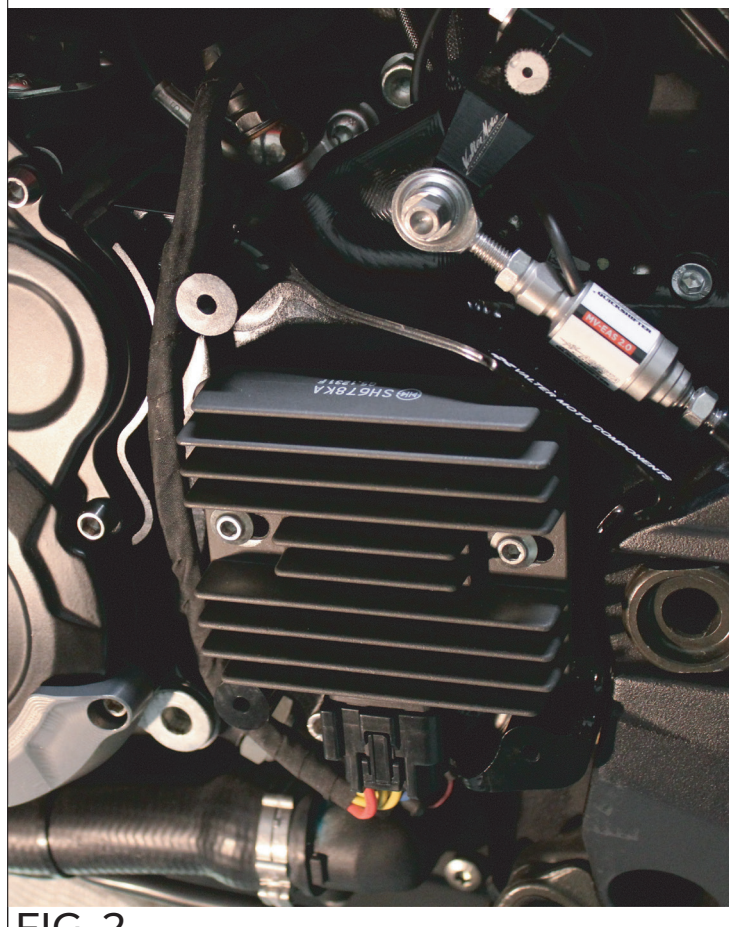


FIG. 2

Usando le viti originali rimontare il regolatore di corrente e la bielletta del cambio. Montare il carter originale MV Agusta utilizzando i distanziali e le viti fornite (figura 1).

Using the original screws mount the ballast and the gear rod. Reassemble MV Agusta original carter using the given spacers and screws (picture 1).

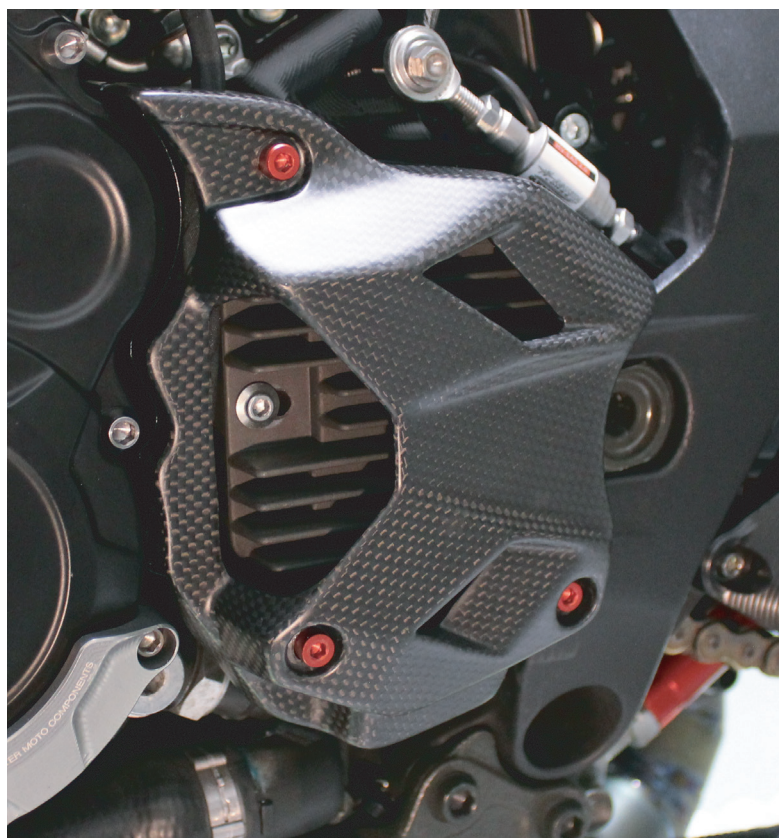


FIG. 3