

Togliere la sella passeggero,disconnettere i cablaggi luce targa e indicatori di direzione (fig 1).
Smontare il porta targa originale e posizionare ed avvitare la staffa supporto **Valtermoto** tramite le viti lunghe 40mm. (35mm per i modelli dal 2006 al 2009), dadi autobloccanti e relativi distanziali alti 18mm. da interporre tra staffa e parte inferiore del codino (fig. 2).
Fissare il porta targa **Valtermoto** alla sua staffa tramite le 2 viti e i 2 dadi autobloccanti in dotazione (fig . 3)

*Take off rear seat,disconnect license plate and direction indicator light cables(pic. 1).
Fix **Valtermoto** license plate support to subframe by 40 mm. (for models from 2006 to 2009 35mm) bolts,selflocking nuts and dedicated 18mm. spacers*

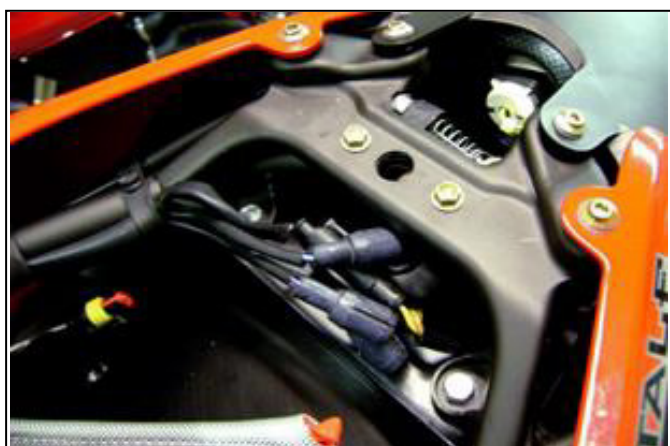


Fig.1



Fig.2



Fig.3