ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSAMBLY GUIDELINES

SUZUKI GSX R 600/750 – 04 - 05 Paratelaio – Frame Protector PTA 20

Lato Cambio / Shift Side

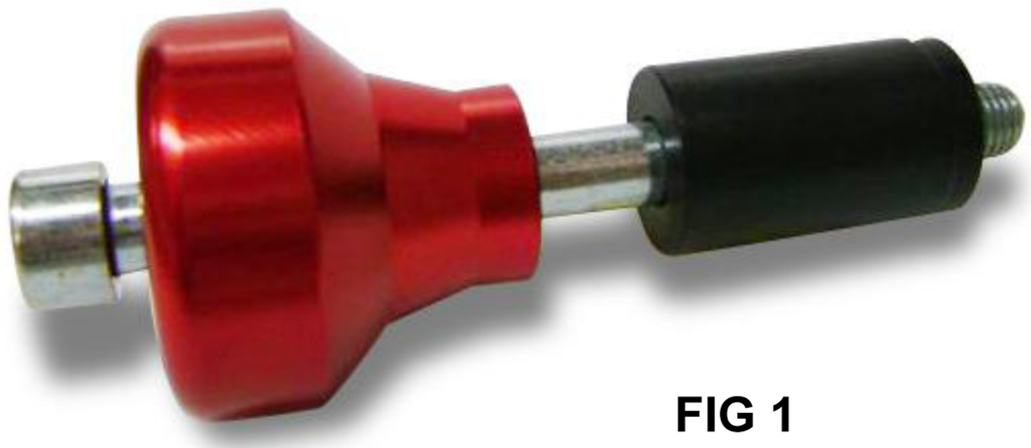

FIG 1

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.110 e il relativo distanziale alto mm. 38 (FIG 1)

Fix the VMC protector to the fame by mm 110 bolt and relative mm. 38 spacer (PIC 1)

Lato Freno / Brake Side

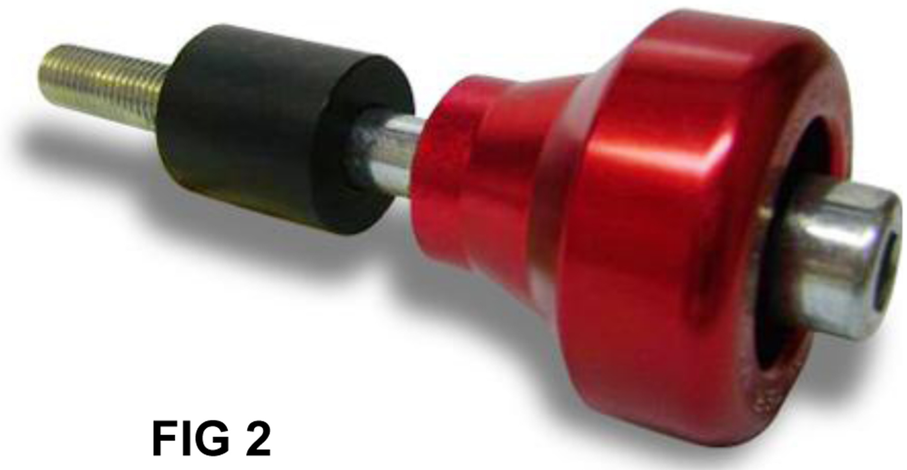

FIG 2

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm., 110 e relativo distanziale alto mm.25 (FIG 2). *Nel caso di distanziali con profilo non rettilineo utilizzarli con la posizione illustrata nelle figure.*

Fix the VMC protector to the frame by mm. 110 bolt and relative mm.25 spacer (PIC 2)
.In case that spacers have not cylindrical shape see mounting direction from pictures