ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY GUIDELINES

YAMAHA R1_ 07-08 Paratelaio – Frame Protector PTA 36

Lato Cambio / Shift Side

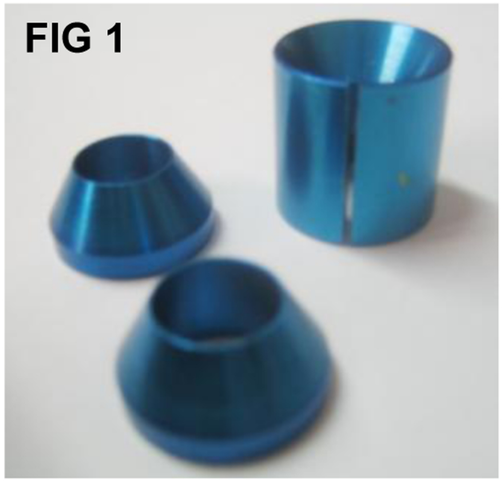

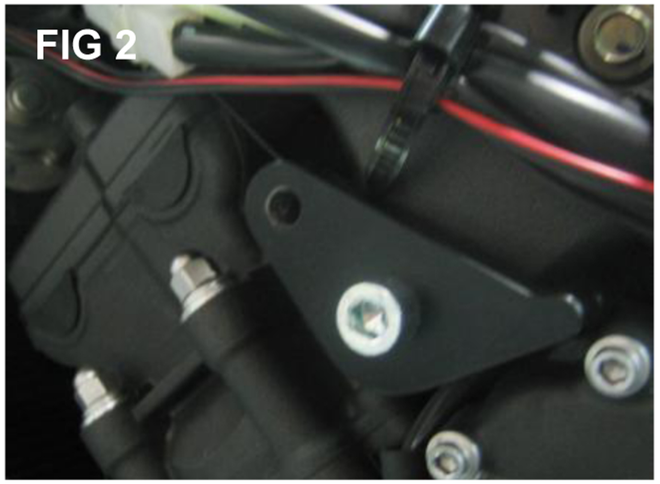

Smontare completamente i pannelli laterali carena destro e sinistro
Dismount right and left fairing panels

Svitare la vite supporto motore facendo attenzione a non perdere i distanziali ad espansione (fig 1).
Posizionare la piastra sostegno paratelaio con relativo distanziale conico e vite (mm. 80) (fig. 2)
Dopo aver posizionato il pannello carena avvitare il paratelaio tramite distanziale (mm.45) e relativa vite (mm. 80)

Take off engine bolt (make attention to std. spacers) (pic. 1)
Fix VMC frame protector plate and its conical spacer by mm.80 bolt (pic 2)
After fixed fairing panel,bolt on frame protector with spacer(mm. 45) and relative bolt (mm. 80)

Lato Freno / Brake Side

Togliere la vite supporto motore.
Avvitare la piastra sostegno paratelaio tramite vite (mm. 70) e relativo distanziale(mm.8) sul retro dello stesso (fig.3)
Avvitare il paratelaio mediante il relativo distanziale (mm.40) e vite(mm.80) dopo aver posizionato il pannello carena.

Take off engine bolt.
Fix VMC frame protector plate by its bolt (mm.70) and spacer (mm 8) (pic. 3)
After fixed fairing panel, bolt on frame protector with spacer (mm. 40) and its bolt (mm. 80)