ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY GUIDELINES

HONDA Hornet 600_07-08 Paratelaio – Frame Protector PTA 40

Lato Cambio / Shift Side **Lato Freno / Brake Side**

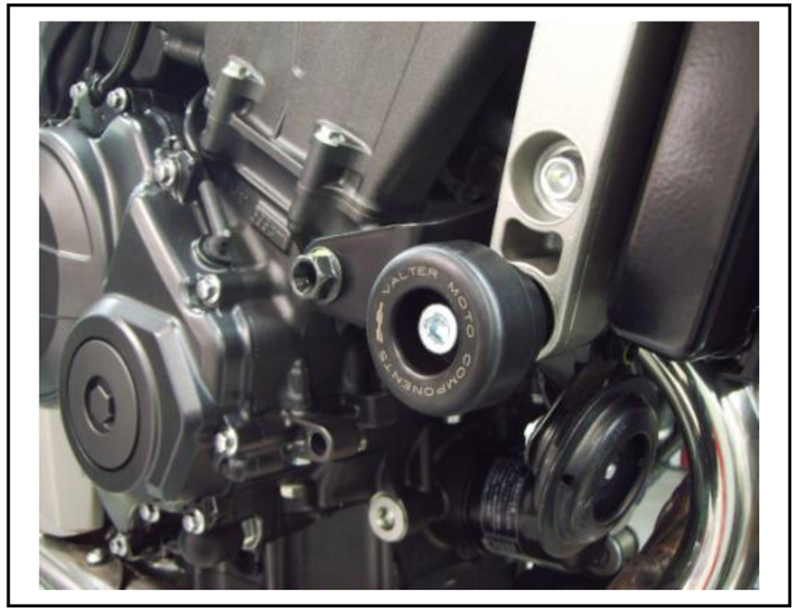

Posizionare il paratelaio come indicato in figura. Serrare il tutto utilizzando il dado standard.
Per facilitare l'operazione ruotare in avanti il radiatore.

Put the frame protector like the picture. Need to use standard nut to fix everything.
For an easy fix turn to the front the radiator.