ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSAMBLY GUIDELINES

YAMAHA R6 – 2008 Paratelaio – Frame Protector PTA 43

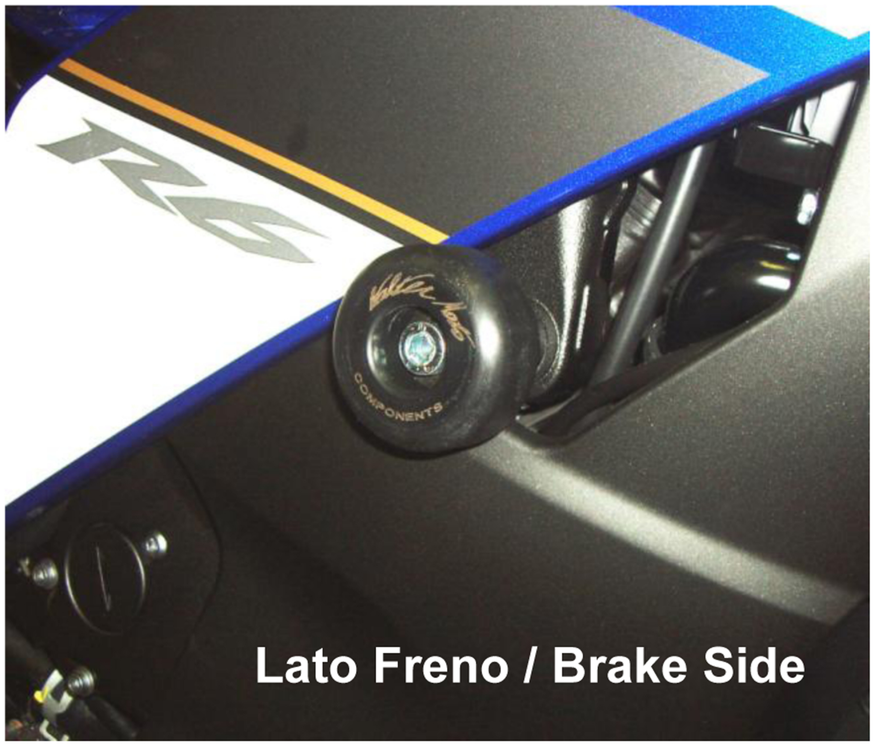

Svitare le viti supporto motore e fissare i parateli VMC con i distanziali posizionati come in figura.
Dismount engine bolts and fix VMC frame protectors with the spacer like the picture.