ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY GUIDELINES

HONDA CB 1000R– 2008 Paratelaio – Frame Protector PTA 48

Lato Cambio / Shift Side

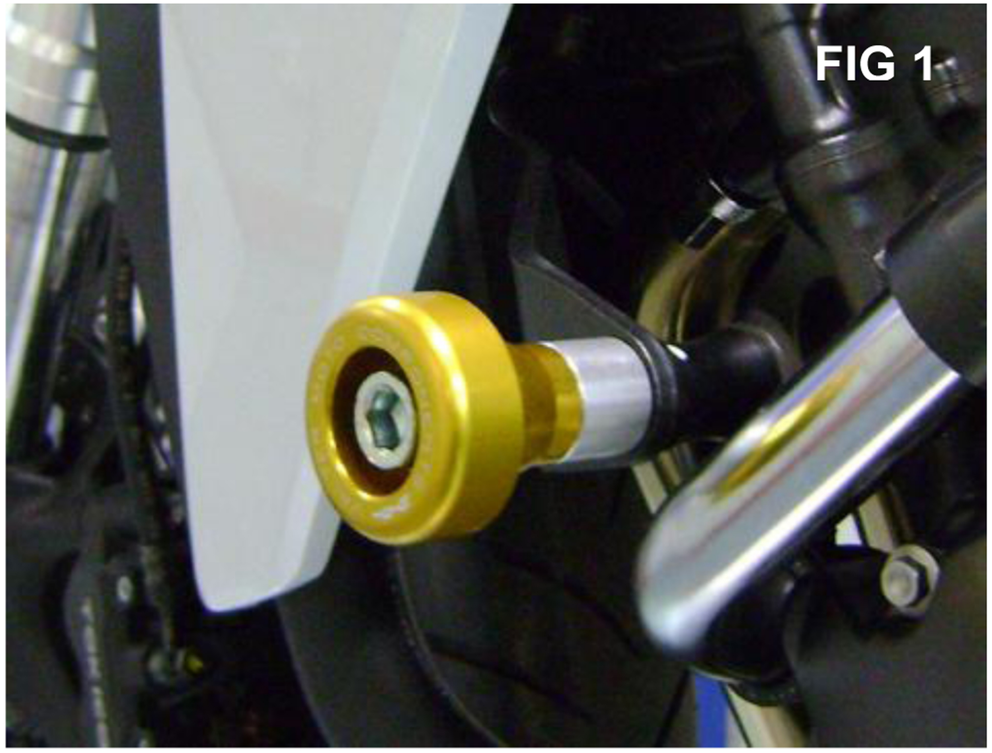

Svitare la vite di fissaggio del motore al telaio.
Fissare il paratelaio alla moto interponendo il distanziale con spessore mm.18 utilizzando la vite lunga mm. 110. (FIG 1)

Dismount the engine bolt . Fix the VMC frame protector using the 110 mm. bolt and its spacer (mm. 18). (PIC 1).

Lato Freno / Brake Side

Svitare la vite di fissaggio del motore al telaio.
Fissare il paratelaio alla moto interponendo il distanziale con spessore mm. 10 utilizzando la vite lunga mm. 100. (FIG 2)

Dismount the engine bolt . Fix the VMC frame protector using the 100 mm. bolt and its spacer (mm 10) (PIC 2).