ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY GUIDELINES

SUZUKI Gladius 650 09 Paratelaio – Frame Protector PTA65

Lato Cambio / Shift Side

Svitare la vite di ancoraggio motore/testata anteriore al telaio.
Avvitare il paratelaio VMC utilizzando la vite lunga mm. 130 interponendo tra la stessa e il pomolo il distanziale alto mm. 84 (FIG 1)

Dismount engine bolt from frame.
Bolt on VMC frame protector using 130 mm. bolt and 84 mm. spacer between frame and protector (PIC 1)

Lato Freno / Brake Side

Svitare la vite di ancoraggio motore/ testata anteriore al telaio.
Avvitare il paratelaio VMC utilizzando la vite lunga mm. 180 interponendo tra la stessa e il pomolo il distanziale alto mm. 84 (FIG 2)
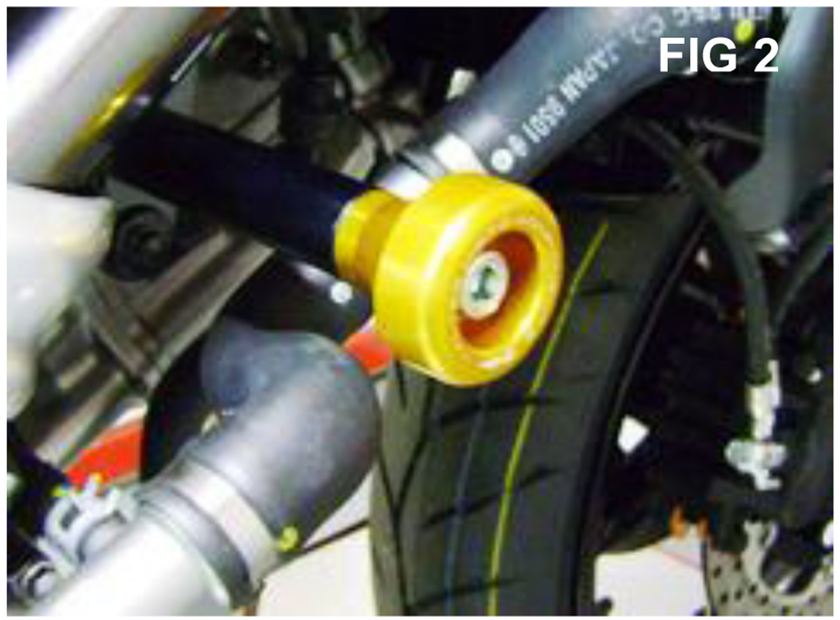
Dismount engine bolt from frame.
Bolt on VMC frame protector using 180 mm. bolt and 84 mm. spacer between frame and protector (PIC 2)