ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY GUIDELINES

KAWASAKI ZX6R 2013 Paratelaio – Frame Protector PTA 76

Lato Cambio / Shift Side

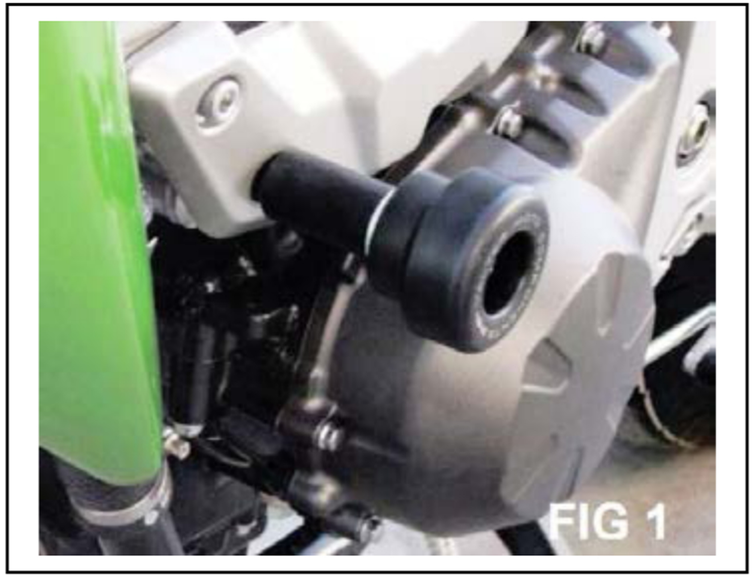

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando la vite 110mm e relativo distanziale 45mm.

Fix VMC frame protector by 110mm bolt and 45mm spacer.

Lato Freno / Brake Side

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando la vite lunga 100mm e relativo distanziale alto 19mm.

Fix VMC frame protector directly to the frame by 19mm spacer and its bolt 100mm.